


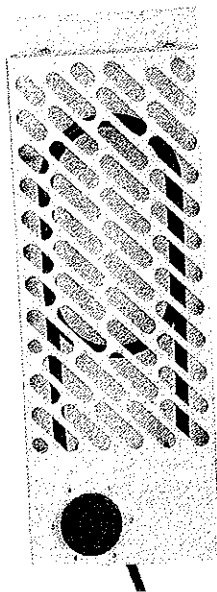

BRUKSANVISNING 338121 • FROSTVAKT

Var vänlig och läs instruktionerna i denna bruksanvisning innan du börjar använda produkten.



Viktigt

- Försäkra dig om att tillkopplad spänning överensstämmer med specifikationerna för denna produkt (220-240V~50Hz). Får endast anslutas till jordat uttag.
- Använd inte produkten som grill för att undvika att något skadar värmeelementet eller metallhöljet vilket kan medföra att produktens livslängd påverkas.
- Använd endast tryckluft om du behöver rengöra produkten.
- Skruva inte isär produkten!
- Om produkten skulle gå sönder så lämna in den till behörig reparatör.
- Koppla ur produkten från eluttaget om den inte skall användas under en lång tid.

Beskrivning

Produkten använder ett värmeelement med hög värmeutveckling och med hög effektivitet. Det värms snabbt upp och har lång livslängd.

Tekniska specifikationer

Spänning: 220-240V~50Hz

Effektförbrukning: 200W

Kabel: 1.2 m, H05RN-F 3G0.75 mm² med 2-pol jordad stickpropp

Skyddsklass: IP21

Klass I

Viktiga säkerhetsföreskrifter

VAR VÄNLIG OCH LÄS DESSA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER NOGGRANT OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS!

När du använder elektrisk utrustning skall alltid grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas för att reducera risken för brand, elektriska stötar och personskador. Detta innebär bland annat följande:

- Se till så att inte förpackningsmaterialet hamnar i händerna på barn. Det kan innehålla plastpåsar, klammer mm som kan skada barnet.
- Använd inte produkten i närheten av explosiva eller lättantändliga material.
- Vissa delar av produkten kan bli väldigt heta och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet bör vidtas där barn och personer som har reducerad fysisk/psykisk förmåga vistas.
- Anslut inte andra apparater till samma uttag som denna produkt.
- Produkten får ej övertäckas!
- Produkten skall monteras ovanför eluttaget som den skall anslutas till.
- Stoppa inte in något genom gallret.
- Se till så att kontakten sitter i eluttaget ordentligt.
- Dra i kontakten, inte i sladden, när produkten skall kopplas ut ur eluttaget.

■ www.ggcarat.se




BRUKSANVISNING 338121 • FROSTVAKT

- Säkerställ så att det är tillräckligt med utrymme runt om produkten så att värmen inte hindras vilket kan leda till överhettning.
- Koppla inte ihop denna produkt med någon annan elektrisk utrustning som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att montera produkten bakom en dörr.
- Som med alla andra elektriska apparater skall denna produkt aldrig användas i miljöer där det föreligger risk för att den kommer i kontakt med vatten. Montera inte produkten i omedelbar närhet av pool, badkar, dusch, tvättställ etc.
- Använd inte produkten om den är skadad. Lämna in den till inköpsstället eller behörig reparatör; reparera den inte själv.
- Dra ur kontakten innan rengöring.
- Om sladden eller kontakten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller behörig reparatör. Använd inte produkten om sladden är skadad!
- Produkten är endast avsedd för normalt hushållsbruk.
- Denna produkt får inte användas av personer (inklusive barn) som har reducerad fysisk eller psykisk förmåga, brist på erfarenhet eller kunskap om produkten såvida de inte har förevisats hur produkten skall användas och fått en genomgång av dessa instruktioner från en ansvarig person.
- Barn skall inte använda denna produkt som en leksak.

Installation

Produkten skall monteras vertikalt

Produkten skall monteras minst 60 mm från golvet, minst 100 mm från någon vägg och minst 300 mm från taket (se bild).

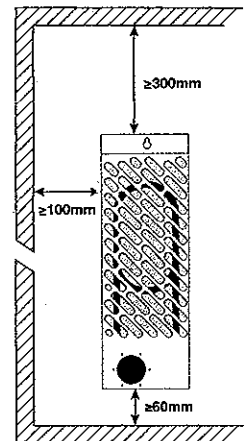

Garanti

Tillverkaren tillhandahåller garanti enligt gällande regler i de land där produkten är inköpt. Garantin omfattar enbart defekter i material eller tillverkning, ej felanvändning från konsumentens sida. Garantireparationer skall endast utföras av behörig reparatör som utses av återförsäljaren. Om garantin åberopas skall originalkvittot med datum för införskaffandet lämnas med.

Garantin gäller inte i följande fall:

- Normal förslitning och användning
- Felaktig användning, t ex fel strömtilförsel och användning av tillbehör ej föreskrivna av tillverkaren
- Om produkten har öppnats eller tillfogats andra yttre skador
- Skador som beror på att konsumenten inte har följt bruksanvisningen



Du kan hjälpa till att skydda miljön. Vänligen respektera lokala bestämmelser. Elektrisk utrustning som slutat fungera skall tas till lämplig sopstation.