


IRONMAID

BRUKSANVISNING

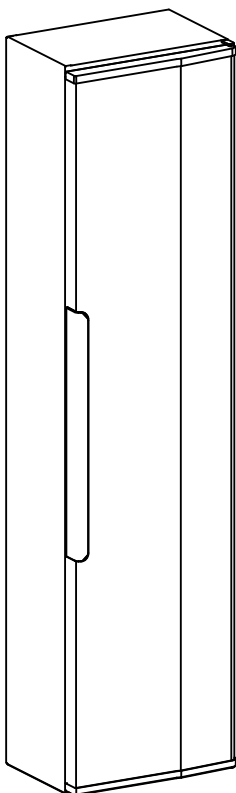

NIMO ▶

INNEHÅLL

DENNA BRUKSANVISNING	SID	2
TYPSKYLT	SID	2
VIKTIGT OM SÄKERHET	SID	3
INSTALLATION	SID	4
HANDHAVANDE	SID	6
SERVICE	SID	7
SKÖTSEL	SID	7
FELSÖKNING	SID	7
TEKNISKA DATA	SID	8

DENNA BRUKSANVISNING


Innehållet i denna bruksanvisning beskriver stryckskåpets **funktion** och **handhavande** samt innehåller anvisning för **installation** och **underhåll**.

November 2006

Nimo AB förbehåller sig rätten att vid behov göra förbättringar och/eller förändringar i denna manual. Otillåten kopiering, ändring och delgivning till obehöriga är förbjuden.

Nimoverken AB, BOX 124, S-548 22 Hova
Tel 0506-488 00 Fax 0506-488 10

TYPSKYLT

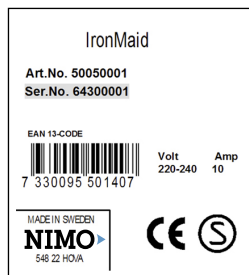

VIKTIGT OM SÄKERHET

Dessa råd om säkert handhavande har tillkommit för att du ska undvika felanvändning och onödiga olycksrisker och bör läsas före installation och användning av torkskåpet.

- ❑ Strykskåpet kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på erfarenhet eller kunskap, under förutsättning att de fått handledning eller information om hur man använder strykskåpet på ett säkert sätt samt förstår de risker som kan förekomma.
- ❑ Tillåt inte barn att leka i, på eller med strykskåp. Håll ögonen på barnen då de vistas i omedelbar närhet till skåpet.
- ❑ Om nätsladden är skadad ska den omedelbart bytas ut och då endast av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- ❑ Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan handledning.
- ❑ Tänk på att stänga av strykJärnet innan brädan fälls ihop
- ❑ Förvara inga brandfarliga föremål i strykskåpet.
- ❑ Sitt ej på strykbrädan och använd den inte som avställningsyta.
- ❑ Strykskåpet ska installeras eller förvaras inomhus.
- ❑ Följ NIMO:s anvisningar vid reparation och utbyte av delar.
- ❑ Anpassa stryktemperaturen och följ noga tillverkarens anvisningar för strykning. Var noga med att inte stryka på för hög värme.
- ❑ Håll området kring eluttaget fritt från damm och smuts.

SKROTNING

När strykskåpet tjänat ut och ska skrotas ska det genast göras obrukbart. Kontakta din kommun för information om var ditt strykskåp ska skrotas och återvinnas på rätt sätt. Skåpet är tillverkat och märkt för återvinning.

OBS! Förvara denna bruksanvisning så att den alltid finns tillhands för framtida bruk.

INSTALLATION

Uppackning

Ta bort allt förpackningsmaterial; använd inte vassa verktyg som kan skada stryckskåpet.

Kontrollera att varan inte är transportskadad. Eventuella transportskador skall anmälas till återförsäljaren inom 7 dagar.

Efter uppackningen kontrollera att stryckskåpet är felfritt. Skador, felaktigheter och eventuellt saknade delar skall omedelbart anmälas till återförsäljaren.

Kontrollera att samtliga transportsäkringar har avlägsnats innan stryckskåpet kopplas in.

Förpackningsmaterial såsom plast och frigolit lämnas oåtkomligt för barn.

I en komplett leverans skall ingå:


- Skåp komplett med monterad stryckbräda.
- Beslag för skåpets
- 2 skruv och 2 plugg upphängningsbesl
- 3 skruv, 3 plugg, 3 skruvskalle för fas rygg (pos 1,4,5,6).
- Bruksanvisning

Upphängning


Elektrisk anslutning
Spänning: 240 V
Säkring: 10 A

OBS! Viktig Säkerhetsinformation

- För säker montering måste skåpet vara väl förankrat i vägg.
- För montering på vägg skall skruvarna förankras i reglar.
- För montering på betongvägg skall medföljande pluggar användas.
- För montering på träregelvägg skall skruvarna förankras i sk Kortlingar (pos 1,2)
- Vid osäkerhet kontakta kvalificerad

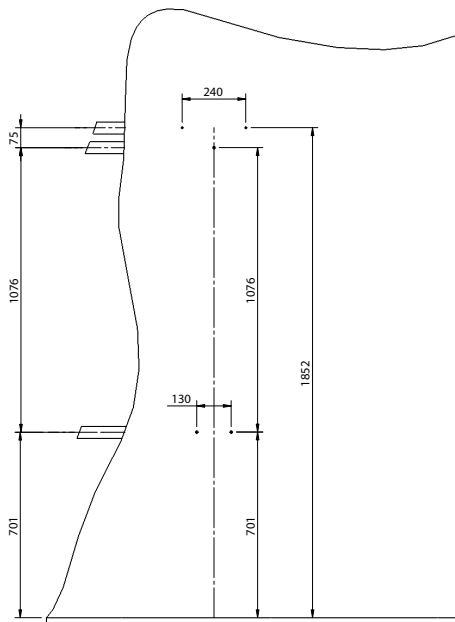

Mall för håltagning

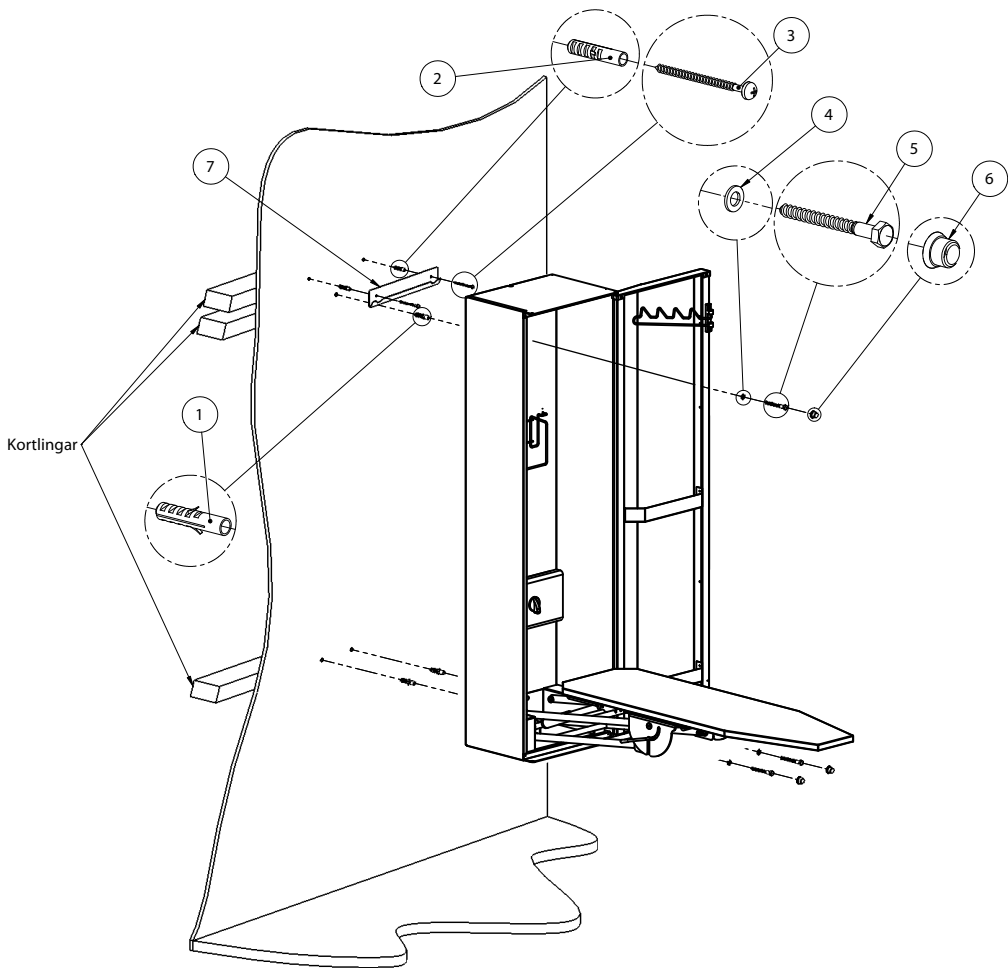

HANDHAVANDE

Strykning

VARNING!

Läs säkerhetsanvisningarna på sidan 3 innan stryksåpet används.

De flesta inställningar och justeringar av IronMaid kan utföras med en hand.


Reglage visas på bild.

Fäll ner/upp brädan

Fäll ner strykbrädan genom att ta tag i nedre kanten och dra ut brädan ur skåpet. För att fälla in den igen, lossa säkerhetsspärren med spaken under brädan, lyft i bakkanten och för in strykbrädan i skåpet.

Justera i höjd och sidled

Höjden på strykbrädan justeras genom att vrida på ställskruven. Inställningen finns kvar när strykbrädan fälls in i skåpet igen. Strykbrädan kan justeras steglöst i sidled 90 grader åt båda hållen och om så önskar.

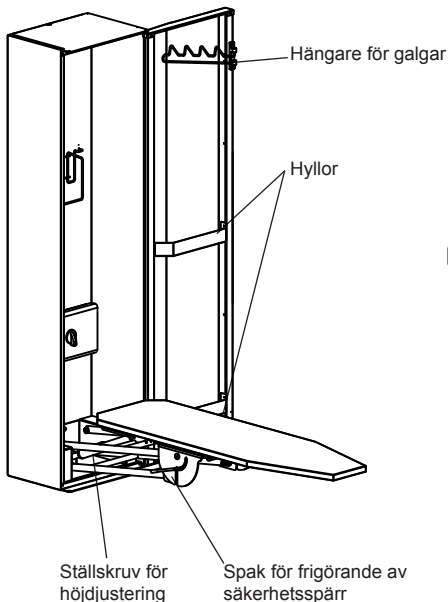

Förvaring av strykjärn


På skåpsväggen innanför strykbrädan finns en hylla för förvaring av strykjärnet. För att underlätta under strykningen finns även en traditionell hållare under själva strykbrädan.

Eluttag/timer

På skåpsväggen innanför strykbrädan finns ett eluttag med timer och indikator. Timern går att ställa på max 30 minuter åt gången. Indikatorn lyser om strömmen är påslagen.

Hyllor/hängare

På insidan av dörren finns en hängare för galgar och trådhyllor för förvaring. I skåpsdörren finns spår för hyllorna, så de kan justeras i höjd.

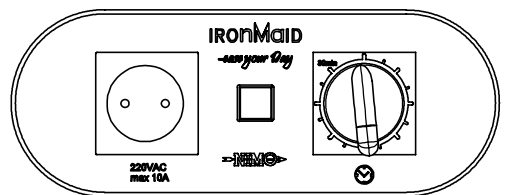

SERVICE

Anlita alltid kvalificerade fackmän för service.
Sladdbyte får endast utföras av tillverkaren,
serviceagent eller liknande.

Nya överdrag till strykbrädan finns att köpa hos
Nimoverken.

SKÖTSEL

Rengöring

Högtrycksrengöring får ej användas!

- ❑ Strykskåpet rengöres med mild tvållösning på fuktig duk.
- ❑ Strykbrädan rengöres med fuktig duk.

Utbytesdel

Om anslutningskabeln av någon anledning är skadad ska den bytas. Originaldetalj finns hos återförsäljaren av skåpet.

OBS! Montering av utbytesladd får endast utföras av behörig elektriker

FELSÖKNING

Fel

Strykjärnet avger ingen värme

Orsak

- Timern står på noll
- Strykjärnet fungerar inte
- Ingen ström i eluttaget

Åtgärd

- Vrid igång timern
- Reparera eller ersätt strykjärnet
- Kontakta leverantör för vidare instruktioner

TEKNISKA DATA

